

Бланк заказа душевой перегородки по индивидуальным размерам

Перегородка изготавливается на основе моделей «VIRGO» и «ORION»



Внимание! Бланк, заполненный с исправлениями, пометками и нечитаемыми размерами, в работу не принимается.

- Вид стекла:
- Прозрачное
 - Тонированное
 - Матовое

Левая дверь

Схема №1

Правая дверь

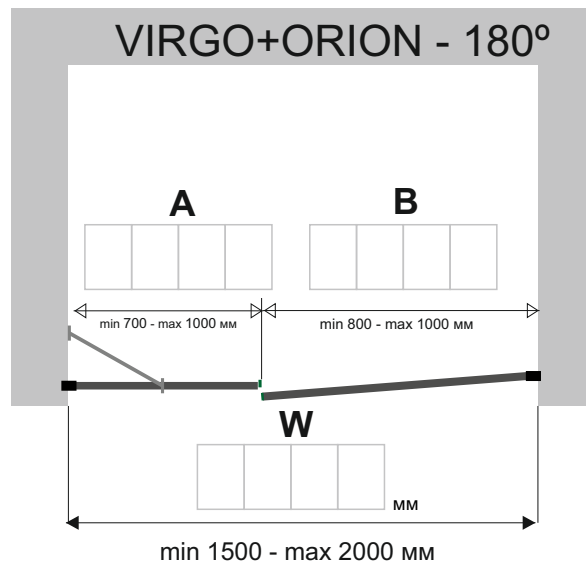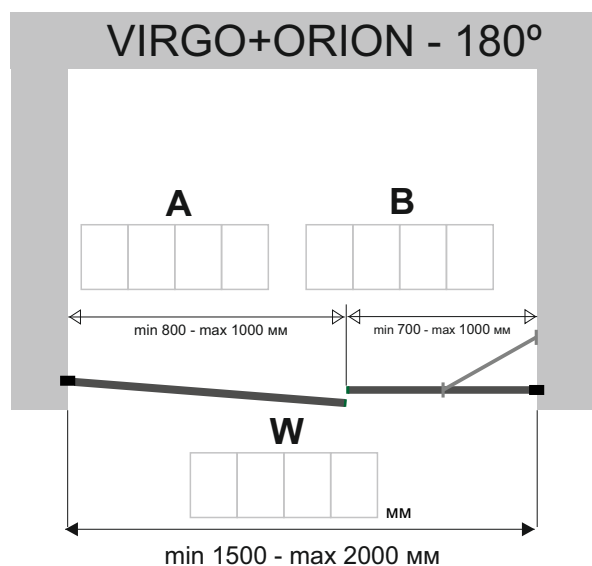

ШАГ 1

Впишите размеры в пустые клетки на схемах в соответствии с приведённой ниже инструкцией. Размеры необходимо указать в миллиметрах.

ШАГ 2

Измерьте ширину проёма, как показано на схеме №2:

1. Используйте качественный измерительный инструмент. Некачественный инструмент может давать отклонения.

2. При помощи уровня убедитесь в вертикальности стен и горизонтальности пола.

3. Сделайте замер ширины проёма на трёх уровнях, соблюдая горизонт:

W1 – на уровне пола;

W2 – на уровне середины планируемой перегородки;

W3 – на верхней границе планируемой перегородки.

Рекомендуемое отклонение между W1, W2 и W3 не более 2 мм.

ШАГ 3

Впишите минимальное из замеренных значений ширины проема «W» в пустые клетки на схеме №1 в миллиметрах.

В пустые клетки «B» впишите желаемый размер боковой панели в миллиметрах.

Внимание! Размер «W» является ключевым. Производитель гарантирует, что готовое изделие в собранном виде будет соответствовать этому размеру.

ШАГ 4


На схеме №1 впишите в пустые клетки «A» в миллиметрах желаемый размер двери в диапазоне от 800 до 1000 мм.

ШАГ 5

Поставьте подпись, подтверждающую правильность заполнения бланка.

Ознакомьтесь с информацией на обороте листа.

Схема №2

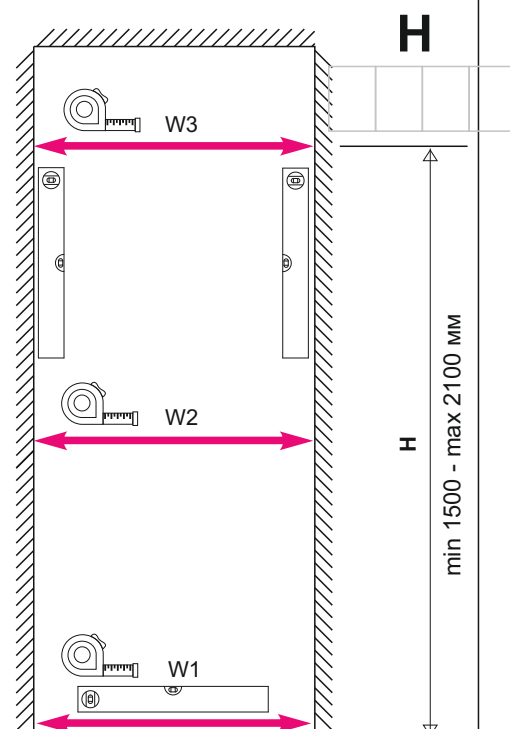

Важно!

- Замеры необходимо производить после завершения ремонта, чтобы проём был полностью подготовлен к установке душевой перегородки.
- Для установки душевой перегородки рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных монтажников.
- Для предотвращения протекания воды рекомендуем выполнить стяжку пола с небольшим уклоном в сторону стока.
- Оберегайте углы и торцы стекла от ударов о твёрдые предметы. Это может привести к разрушению закалённого стекла.

- Стёкла изготавливаются только прямоугольной формы – без вырезов под трубы и коммуникации.
- Для улучшения герметичности душевой перегородки рекомендуем после установки обработать стыки глухого стекла со стеной и полом санитарным прозрачным герметиком. На матовом стекле подобную обработку можно проводить только с внутренней («гладкой») стороны.
- Храните оригинал бланка до завершения монтажа перегородки.
- Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определённые свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.

Готовое изделие Вы можете получить в магазине, в котором был сделан заказ, через 21 календарный день.

Благодарим Вас за выбор изделия торговой марки MAPT!

Дата заказа: _____

Телефон заказчика: _____

Ф.И.О. заказчика: _____

Заказ принял: _____

Дата выдачи готового изделия: _____

Заказ получен, претензий по качеству не имею:

_____ / _____

Ф.И.О. и подпись покупателя

Производитель:
ООО «Галерея «М»
Россия, г. Челябинск
ул. Артиллерийская, 102А
тел.: +7 (351) 772-72-58,
+7 (351) 772-17-78.
E-mail: zakaz@marts.ru
www.marts.ru